
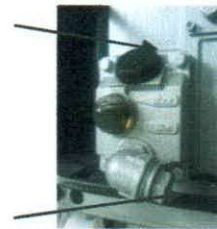


Anleitung zum Ölwechsel

- ✓ Vakuum-Verpackungsmaschine ca. 30 Min. warmlaufen lassen
- ✓ Gerät ausschalten (Netzstecker ziehen)
- ✓ die Maschine an der Vorderseite etwas anheben
- ✓ auf der Rückseite der Maschine befindet sich das Ölschauglas
- ✓ die Schraube des Luftentölelement oben und seitlich zum Abfließen des Öles öffnen

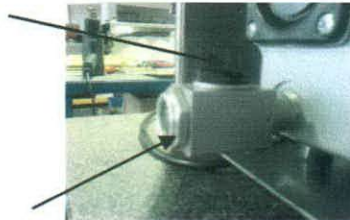

- ✓ Altöl ablaufen lassen (ordnungsgemäß entsorgen!)
- ✓ anschließend seitliche Schraube zudrehen
- ✓ sauberes Öl in die obere Öffnung einfüllen. Fertig!

Wir empfehlen mind. einmal jährlich (oder nach 160 Arbeitsstunden) einen Ölwechsel bei unseren Vakuum-Verpackungsmaschinen durchzuführen.

Um die Öl-Regenerierung zu aktivieren, drücken Sie beim Einschalten der Maschine gleichzeitig die „Stop-Taste“. Pumpe läuft an - „Stop-Taste“ wieder loslassen - binnen 10 sec. Deckel schließen.

Die Maschine, beginnt nun mit der Öl-Entfeuchtung.
Dauer: ca. 30 Minuten. (Herstellerempfehlung ca. alle 2 Wochen)